



Consejos para usar su Chromebook

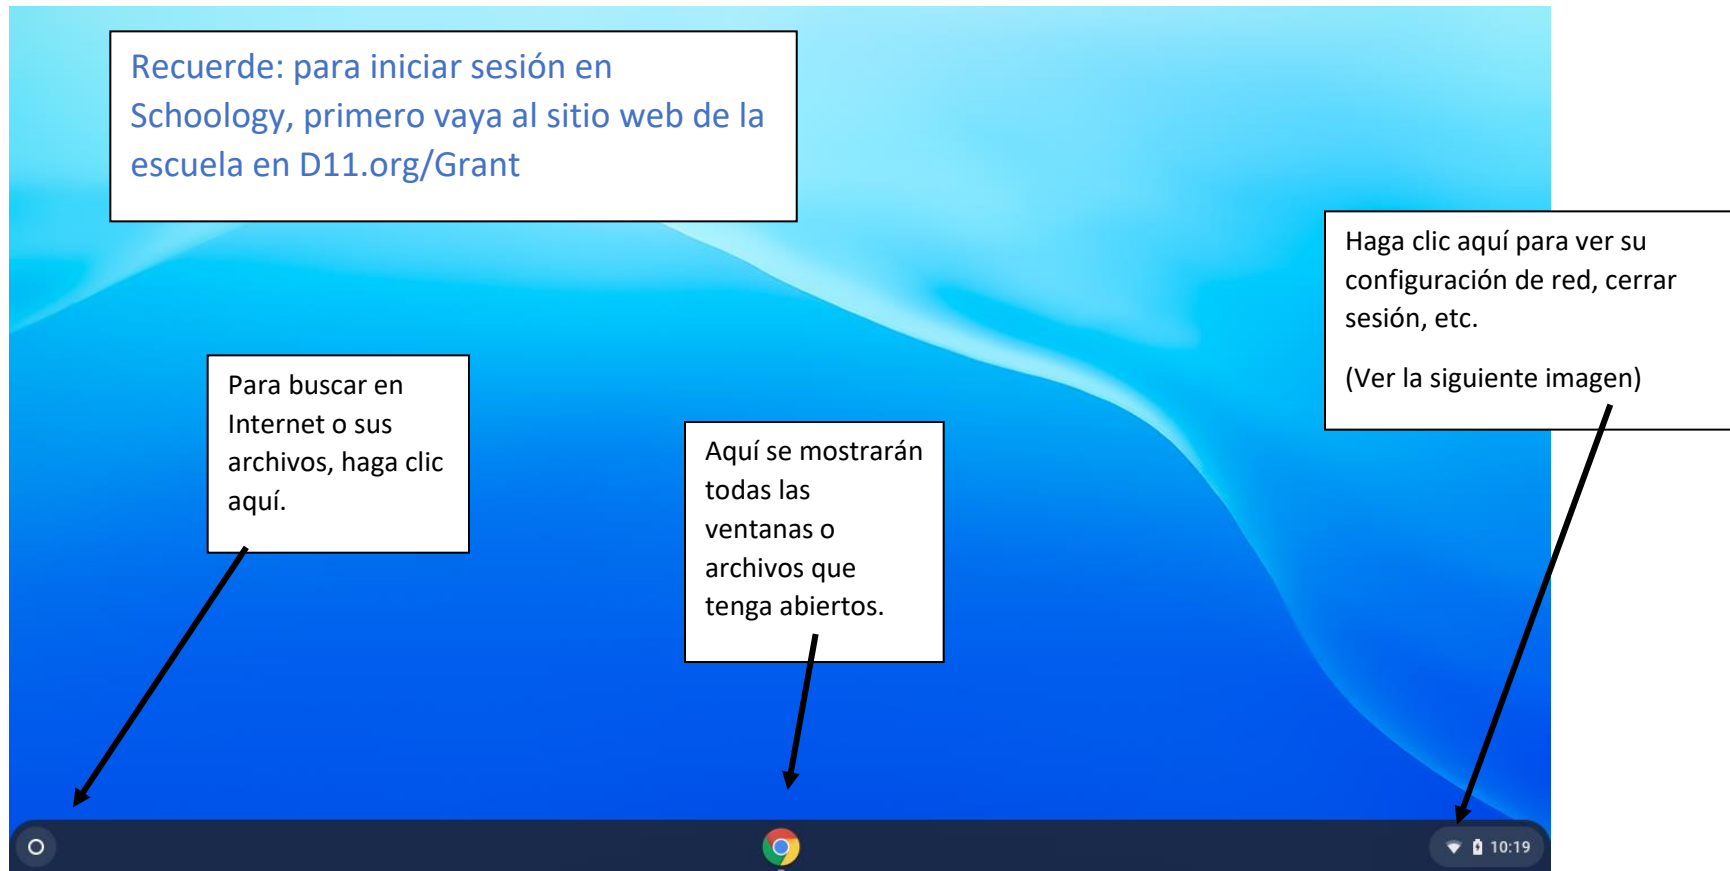

Esta es la pantalla que verá cuando inicie sesión por primera vez.

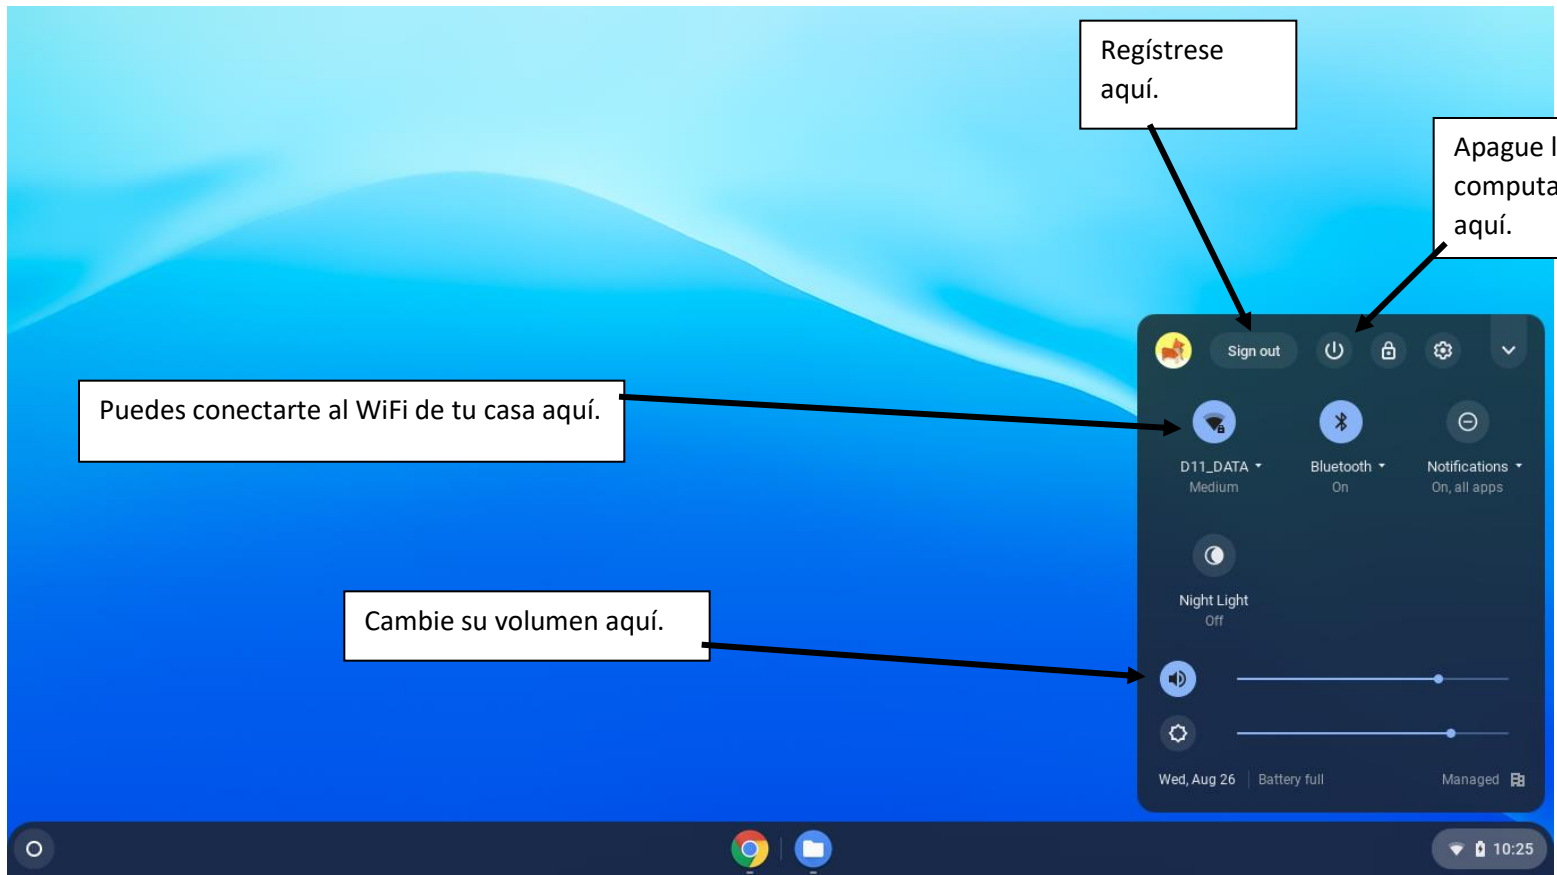


Regístrese aquí.

Apague la computadora aquí.

Puedes conectarte al WiFi de tu casa aquí.

Cambie su volumen aquí.

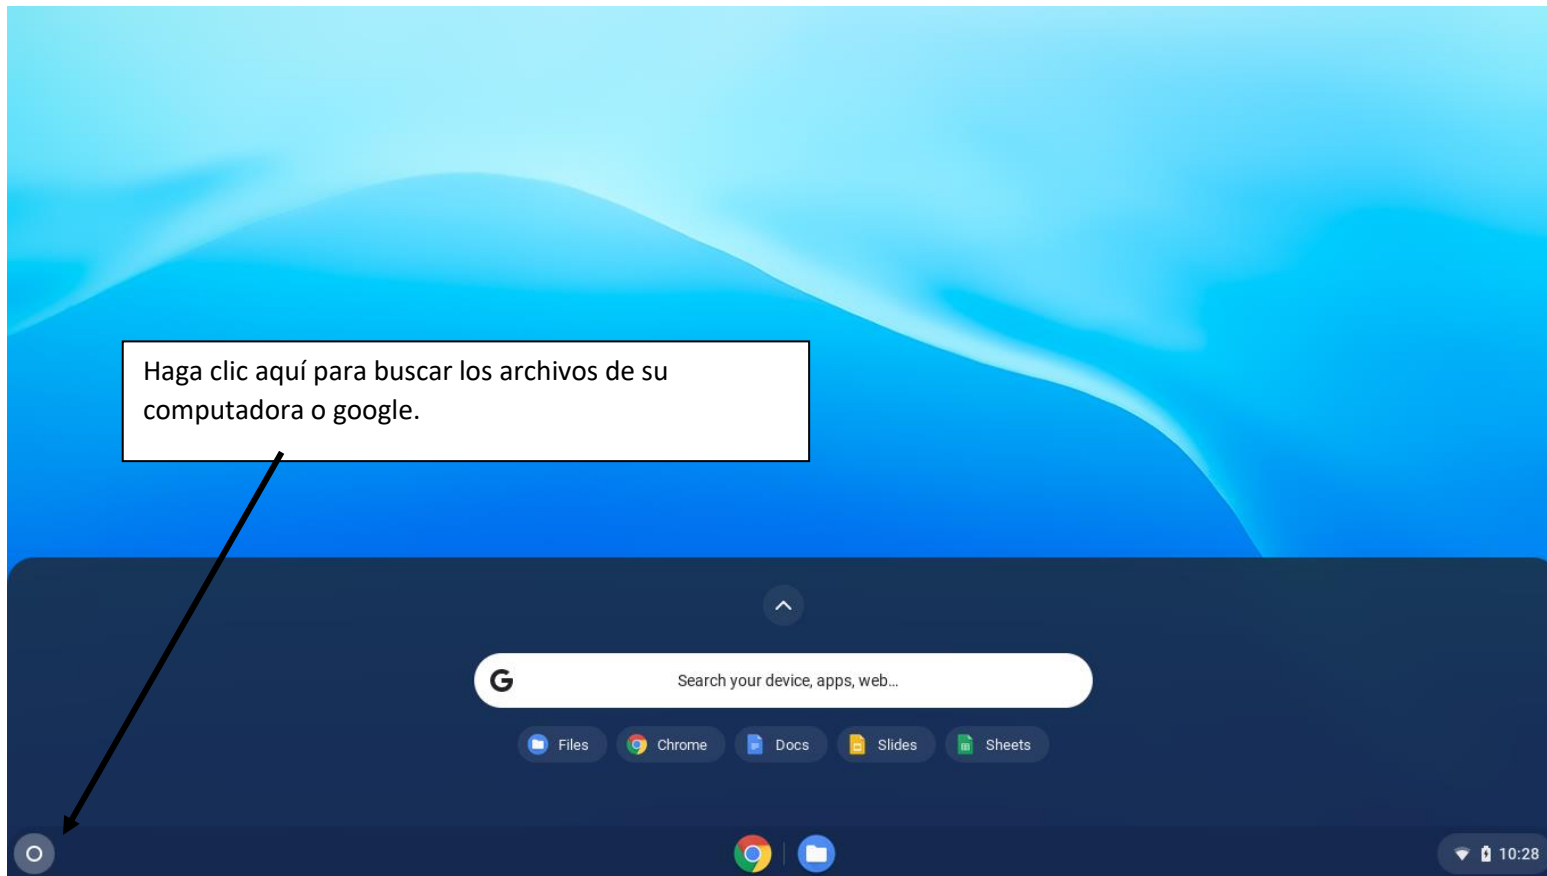

Haga clic aquí para buscar los archivos de su computadora o google.

NOTA: Los Chromebook no le permiten hacer clic derecho. En lugar de hacer clic derecho, toque dos dedos para obtener los mismos resultados.